SHARP® SERVICE-ANLEITUNG

S6813R6R10EHW

Seite

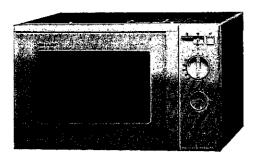


Photo R-6R10(W)

GRILL- & KONVEKTIONS-MIKROWELLENHERD

MODELLE R-6R10(W) R-6R10(B)


Im Interesse der Benutzer-Sicherheit sollte dieses Gerät wieder auf seinen ursprünglichen Zustand eingestellt und nur die vorgeschriebenen Teile verwendet werden.


Das vorliegende Handbuch ist eine Ergänzung zur Service-Anleitung für das Modell R-6R10(W) usw. Diese Modelle sind im wesentlichen baugleich mit dem Grundmodell R-6G10(W)/(B) (Bezugsnummer S5809R6G10EHW).

Dieses Ergänzungshandbuch stets zusammen mit der Service-Anleitung für das Grundmodell verwenden. Die vollständige Betriebsanleitung, die Service-Informationen usw. sind der Service-Anleitung für das Grundmodell zu entnehmen.

INHALTESVERZEICHNIS

VORWORT	. 1
VORSICHT MIKROWELLENSTRAHLUNG	. 1
GERÄTEBESCHREIBUNG	. 2
ALLGEMEINES	. 2
BEDIENUNGSANLEITUNG	. 3
BETRIEB	. 4
WARTUNG	10
AUSWECHSELN VON BAUTFILEN UND EINSTELLARBEITEN	15
MIKROWELLENMESSLING	17
FINBALIORTE DER KARELHALTER	17
RILDLICHER SCHALTPLAN	18
ERSATZTEILLISTE	19
VERPACKLING LIND ZUBEHÖRTEN E	26

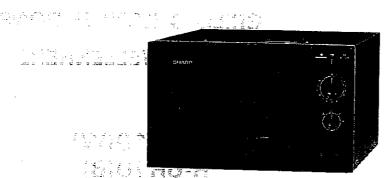

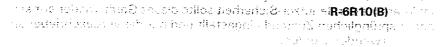



i i i Ali Ad Milando

and the state of t

·

SERVICE-ANLEITUNG

SHARP

GRILL- UND KONVEKTIONS-MIKROWELLENHERD

R-6R10(W)/R-6R10(B)

grander of guidens and the WORWORT

Diese Anleitung wurde erstellt, um Sharp-Kundendiensttechniker mit einer kompletten Betriebs- und Wartungsinformation für die SHARP GRILL- UND KONVEKTIONS-MIKROWELLENHERDE R-6R10(W)/R-6R10(B) zu versorgen.

Die Modelle R-6R10(W)/R-6R10(B) sind im wesentlichen Baugleich mit Modell R-6G10(W)/(B) (Bezugsnummer S5809R6G10EHW).

Es ist daher empfehlenswert, daß Kundendiensttechniker den gesamten Text dieser Anleitung und der Anleitung des Grundmodells aufmerksam durchlesen, so daß sie in der Lage sind, meinen zufriedenstellenden Kundendienst zu bieten.

Überprüfen Sie sorgfältig Riegelschalter und Türdichtung. Bebadsondere Vorsicht ist beim Umgang mit dem Gerät geboten, um Stromschlag und Mikrowellenstrahlung zu vermeiden.

provided called to be a first and a many in a many to be the beauty

Personen dürfen keiner Mikrowellen-Energie ausgesetzt sein, die aus dem Magnetron oder aus anderen Mikrowellen-Generatoren austreten kann, wenn diese Geräte bzw. Bauteile unsachgemäß benutzt oder angeschlossen werden. Alle Eingangs- und Ausgangs-Mikrowellenanschlüsse, Hohlleiter, Flansche und Dichtungen müssen dicht abschließen. Den Mikrowellenherd niemals ohne Kochgut im Garraum betreiben. Bei Betrieb des Mikrowellenherds niemals in einen offenen Hohlleiter oder in eine Antenne blicken.

Hinweis (Ersatzteilliste): Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.

JEDSAFIENDISEMNE (KABEL PRIDEST NICE GENERALINATIONS NEEDEN BENDEN BARBOROUTER

SPANNUM SPANNUM SPAND

RETURNED :

SHARP CORPORATION
OSAKA, JAPAN

GERÄTEBESCHREIBUNG ALLGEMEINES **BEDIENUNGSANLEITUNG BETRIEB** WARTUNG Badian wig estamartali. AUSWECHSELN VON **BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN** MIKROWELLENMESSUNG **SCHALTPLAN ERSATZTEILLISTE** EFE COLUMN UA MUARE

GERÄTEBESCHREIBUNG

TECHNISCHE DATEN

POSTEN	BESCHREIBUNG
Stromversorgung	220V 50Hz Einzelphase, 3-Draht-Erdung
Leistungsaufnahme	Mikrowellenkochen 1,25 kW Grillkochen 1,35 kW
Mikrowellen-Ausgangsleistung	600W HF-Mikrowellenenergie-Nennleistung (2 Liter Wasser im Garraum); Betriebsfrequenz 2450 MHz
Grillheizstrahler-Ausgangsleistung	1,3 kW
Gehäuseabmessungen	Breite 520 mm Höhe 341 mm einschließlich Fuß Tiefe 416 mm
Garraumabmessungen Drehtellerdurchmesser	Breite 340 mm Höhe 203 mm Tiefe 350 mm 330 mm
Bedienungselemente	60 Min. Dual-Geschwindigkeitstimer Hauptschalter Mikrowellen-Kochregler Wiederholungsfolge: VOLLE LEISTUNG Volle Leistung während der gesamten Kochzeit. GAREN
Gewicht	Ungefähr 23 kg

ALLGEMEINE ANGABEN

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN

WICHTIG

DIE DRÄHTE IN DIESEM NETZKABEL WURDEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER FOLGENDEN TABELLE FARBCODIERT:

GRÜN UND GELB

: MASSE


BLAU


: NULLEITER

BRAUN

: SPANNUNGSFÜHREND

BEDIENUNGSANLEITUNG

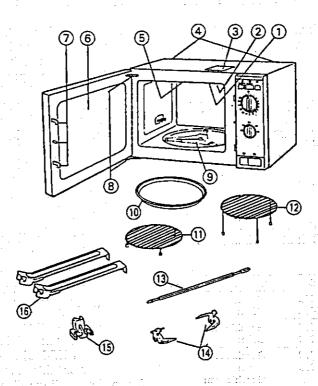

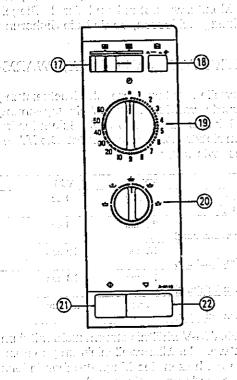

- 1. Spritzschutz
 2. Garraumlampe
 3. Abdeckung für Garraumlampe
 4. Ventilationsöffnungen
 5. Grill-Heizeiphoit
- 5. Grill-Heizeinheit
- 6. Herdtür mit Sichtfenster
- 7. Türsicherheitsschalter 8. Schämiere (C. leng dans Foreigne 19.
- 9. Aufsatz für Drehtellerantrieb
- 10. Herausnehmbarer Drehteller
- 11. Flaches Rost (50 mm)
 12. Hohes Rost (135 mm)
- 13. Grillspieß
- 14. Haltegabel
- 15. Grillspieß-Halterung
- 16. Handgriff 17. Betriebsartenwähler

MIKROWELLE W

GRILL

18. Drehgrill-Taste

19. Twei-Gang-Zeitscheltster (2...20

a grafic proprograma professories

- 19. Zwei-Gang-Zeitschaltuhr (0...60 min.)
 20. Einstellbarer Leistungsregler (stufenlos, 10—100% Mikrowelle)
 21. Starttaste (♦)

 - 21. Starttages () Care of the large of the

HINWEIS:

DIE DREHSPIESSHALTERUNG WIRD NUR FÜR DEN EINSATZ DES DREHSPIESSES BENÖTIGT. NACH DEM GRILLEN MIT DREHSPIESS DIE HALTERUNG WIEDER ENTFERNEN UND MIT DEN ANDEREN ZUBEHÖRTEILEN AUFBEWAHREN.

BETRIEB

BESCHREIBUNG DER BETRIEBSFOLGE

Die folgenden Ausführungen geben eine komplette Beschreibung der Bauteilfunktionen während des Mikrowellenherdbetriebs.

AUS-ZUSTAND

Durch das Schließen der Mikrowellenherdtür werden der Heizelement-Schalter und der 2. Riegelschalter aktiviert (in diesem Zustand sind die COM-NC Kontakte geöffnet). Wenn der Timer bei geschlossener Tür auf "●" steht, sind alle Gerätebauteile außer Betrieb (Abb. 0-1). Hinweis: Wenn die Tür geöffnet oder der Timer eingestellt wird, leuchte die Garraumlampe auf.

MIKROWELLEN-KOCHZUSTAND

Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf " MIKROWELLE" einstellen. Die Schalterstellungen sind wie folgt:

Schalter	Kontakt	Zustand
Mikrowellen/Grill-Wahlsch	alter COM-NC COM-NO	Geschlossen Offen
2. Riegelschalter	COM-NO COM-NC	Geschlossen Offen
Monitorschalter Heizelement-Schalter	COM-NO COM-NC	Geschlossen Offen Geschlossen

KOCHEN BEI VOLLER LEISTUNG

Bei geschlossener Tür sind die Kontakte COM-NO des 2. und 3. Riegelschalters aktiviert. Der Mikrowellen-Kochregler steht in der Position " UVOLLE LEISTUNG", und die Kochzeit wird durch Drehen am Timer geregelt.

Wenn der Timer gedreht wird, leuchtet die Garraumlampe auf.

Wenn die "KOCHSTART"-Taste gedrückt wird, werden die folgenden Funktionsschritte ausgelöst: (Abb. 0-2a)

- 1-1. Die Kontakte des 1. Riegel- und Kochschalters sind geschlossen.
- 1-2. Danach werden folgende Komponenten aktiviert.

O : aktiviert	- : de	aktiviert	
Garraumlampe	0	Netztransformator	0
Kühlgebläserelais	0	Überspannungsrela	ais ()
Timermotor	0	Kühlgebläsemotor	0
Drehtellermotor	0	Magnetron	0
Grillheizstrahler		Drehgrillmotor	OHinweis

Hinweis: Wenn die Drehgrill-Taste gedrückt wird, beginnt der Drehgrillmotor zu arbeiten (Abb. O-2b).

- 1-3. 220V Netzspannung werden der Primärwicklung des Netztransformators zugeführt und in ca. 3,30V an der Sekundärwicklung sowie 1950V Netzspannung an der Hochspannungswicklung umgewandelt.
- 1-4. Die Sekundärwicklungsspannung heizt den Magnetron-Glühfaden auf, und die Hochspannung wird einer Spannungs-Dopplerschaltung zugeführt.

- 1-5. Die vom Magnetron erzeugte Mikrowellenenergie wird über den Hohlleiter in den Garraum abgestrahlt, wo sich das Kochgut befindet.
- 1-6. Nach Beendigung der Kochzeit ertönt die Timerklingel. Die Timerkontakte öffnen sich, und die im Posten 1-2 beschriebenen Bauteile werden deaktiviert. Der Mikrowellenherd kehrt in den AUS-Zustand zurück.
- Der Monitorschalter überwacht die Funktion des
 Riegel- und Kochschalters auf elektrischem Weg und ist mechanisch mit der Tür verbunden.
 Die Funktion geht in folgender Sequenz vor sich.
 - (1) Wenn sich die Tür während des Kochvorgangs öffnet, öffnet zuerst der 1. Riegel-(Kochschalter) seine Kontakte; danach schließen sich die Kontakte (COM-NC) des Monitorschalters. Zuletzt schließen sich zuerst die Kontakte (COM-NO) des 2. Riegelschalters und dann die Kontakte des Heizelement-Schalters.
 - (2) Wenn die Tür geschlossen wird, öffnen sich die Kontakte (COM-NC) des Monitorschalters; danach schließen sich zuerst die Kontakte (COM-NO) des 2. Riegelschalters und dann die Kontakte des Heizelement-Schalters.

Wenn der 1. Riegel-(Kochschalter) bei geschlossenen Kontakten und geöffneter Tür versagt, so sind durch das Schließen der Monitorschalterkontakte (COM-NC) die Sicherung, der Monitorwiderstand und der 1. Riegel-(Kochschalter) kurzgeschlossen, so daß die Sicherung durchbrennt.

GAREN, FORTKOCHEN, AUFTAUEN, WARM-HALTEN

Wenn der Mikrowellenherd auf geregelte Kochleistung programmiert wurde, werden die 220V Netzspannung durch den Vari-Schalter innerhalb von 30 Sekunden intermittierend zum Netztransformator geleitet. Die Mikrowellenleistung ist wie folgt:

VARI-MODUS	EIN.	AUS
VOLLEN LEISTUNG (ca. 100% Leistung)	30 sec	0 sec
GAREN (ca. 70% der vollen Leistung)	24 sec	6 sec
FORTKOCHEN (ca. 50% der vollen Leistung)	18 sec	12 sec
AUFTAUEN (ca. 30% der vollen Leistung)	12 sec	18 sec
WARMHALTEN (ca. 10% der vollen Leistung)	6 sec	24 sec

Hinweis: Das EIN/AUS-Verhältnis stimmt nicht mit dem Prozentwert der Mikrowellenleistung überein, da zum Aufheizen des Magnetronheizfadens ca. 2 Sekunden benötigt werden.

Programme and American

200

The second second

GRILL-KOCHZUSTAND

In diesem Zustand wird das Kochgut durch die Wärmeenergie des Grillheizstrahlers gegart.

Den Koch-Betriebsartenwahlschalter auf " W GRILLEN" einstellen. Die Schalterstellungen sind wie folgt:

Schalter	Kontakt	Zustand
Mikrowellen/Grill-Wahlschalte	COM-NO COM-NC	Geschlossen Offen
2. Riegelschalter	COM-NO COM-NC	Geschlossen Offen
Monitorschalter	COM-NO COM-NC	Geschlossen Offen
Heizelement-Schalter		Geschlossen

Die gewünschte Kochzeit durch Drehen der Timerwählscheine einstellen. Sie können die gewünschte Konvektionsheizungs-Temperatur einstellen.

Wenn die "KOCHSTART"-Taste gedrückt wird, werden die folgenden Funktionsschritte ausgelöst: (Abb. O-3a)

- Die Kontakte des 1. Riegel- und Kochschalters sind geschlossen.
- 2. Danach werden folgende Komponenten aktiviert:


O : aktiviert	- : dea	ktiviert	
Garraumlampe	Ö	Netztransformator	<u> </u>
Kühlgebläserelais	Ö	Überspannungsrela	is –
Timermotor	0	Kühlgebläsemotor	0
Drehtellermotor	0	Magnetron	-
Grillheizstrahler	0	Drehgrillmotor	O Hinweis


Hinweis: Wenn die Drehgrill-Taste gedrückt wird, beginnt der Drehgrillmotor zu arbeiten. (Abb. O-3b)


- 3. Das Kochgut wird nun gekocht.
- Wenn die Temperatur des thermischen Sicherungsautomaten über 104°C ansteigt, werden die Konvektionsheizung und das Konvektionsheizungs-Kühlgebläse abgeschaltet.

Wenn die Temperatur 84°C unterschreitet, schalten sich die Konvektionsheizung und das Konvektionsheizungs-Kühlgebläse wieder ein.

- Nach Beendigung des Kochzyklus ertönt der Timer-Alarm (Glocke), und die Timer-Kontakte öffnen sich. Die im Posten 2. erwähnten Bauteile werden dann ausgeschaltet. Der Mikrowellenherd kehrt in den AUS-Zustand zurück.
- Der Kühlgebläsemotor läuft, wenn der thermische Sicherungsautomat eine Temperatur von über 100°C aufweist. Sobald die Temperatur unter 80°C absinkt, schaltet sich der Kühlgebläsemotor automatisch ab.

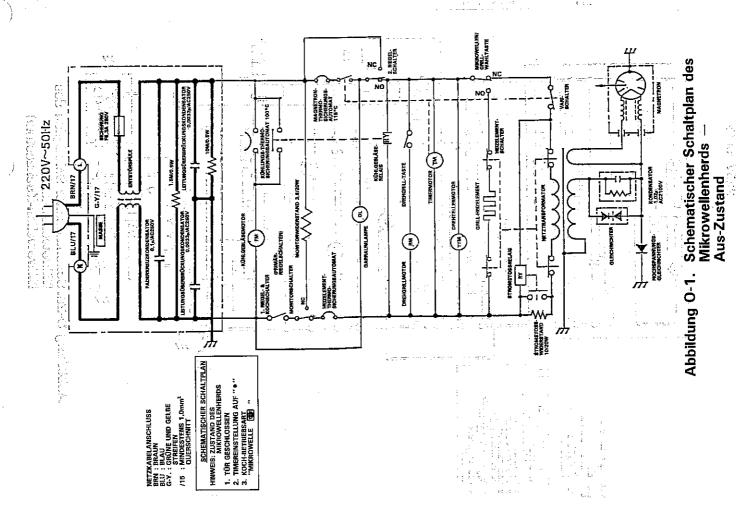

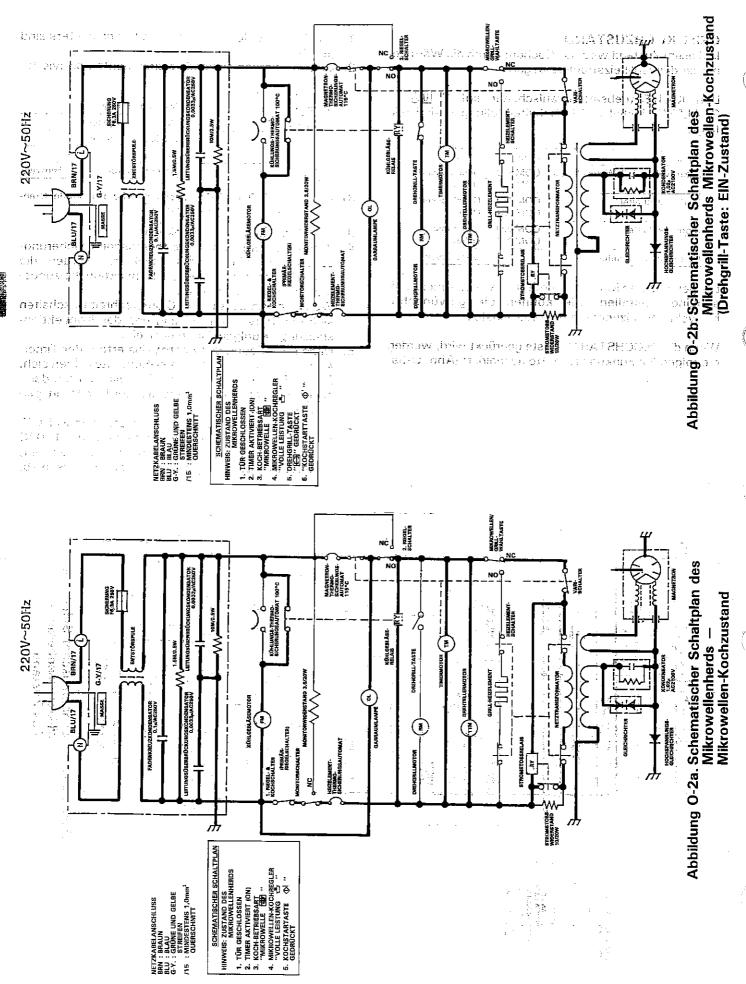

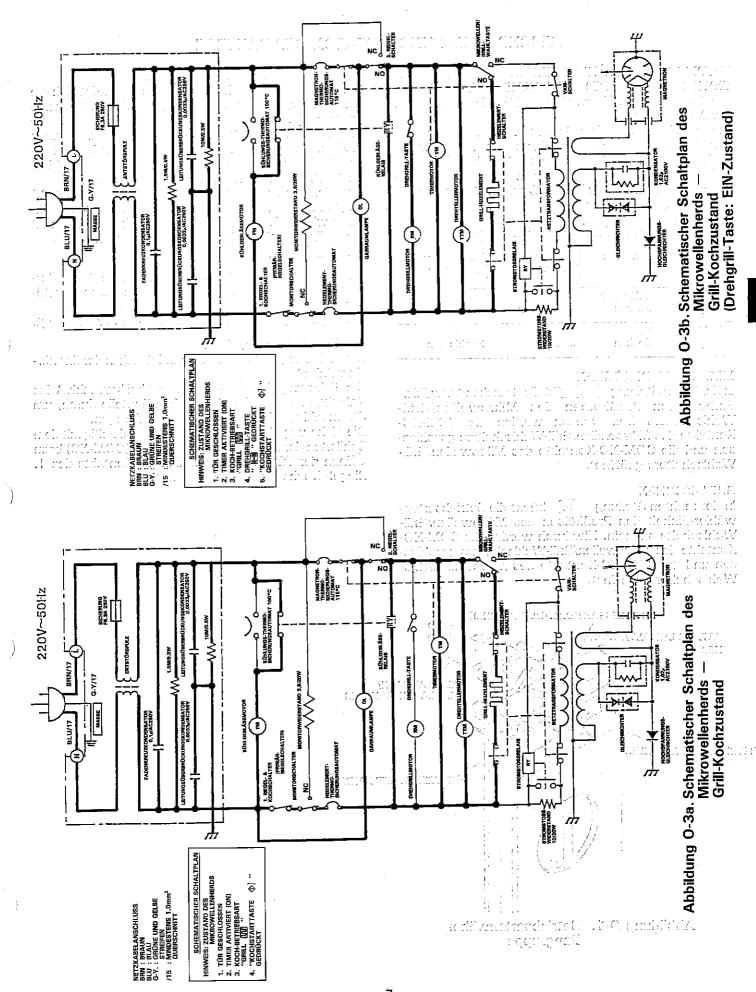

BESCHREIBUNG UND FUNKTION DER BAUTEILE

BETRIEBSARTENWÄHLER-EINHEIT MIKROWELLEN- HEIZELEMENT-THERMOSCHALTER WAHLSCHALTER UND GRILL-WAHLSCHALTER

Die Betriebsarten Mikrowellen- und Grill-Kochen stehen zur Auswahl.

Die jeweils gewünschte Betriebsarte wird durch Verschieben des Betriebsartenwählers eingestellt. Der Betriebsartenwähler wirkt über einen Wählhebel auf den Mikrowellen-Wahlschalter bzw. auf den Grill-Wahlschalter ein. Diese beiden Wahlschalter zeigen folgendes Schaltverhalten.

Tabelle: Schaltverhalten von Mikrowellen/Grill-Wahlschalter

Stellung des Betriebsarten- wählers	Koch- verfahren	COM-NC- Kontakte des Mikrowellen/Grill- Wahlschalters	COM-NO- Kontakte des Mikrowellen/Grill- Wahlschalters
Links	Mikrowellen- Kochen	Geschlossen	Offen
Rechts	Grill- Kochen	Offen	Geschlossen

MIKROWELLEN-KOCHEN

In der linken Stellung gibt die Betriebsartenwähler-Einheit den Preßkolben des Mikrowellen/Grill-Wahlschalters frei. Danach werden die COM-NC-Kontakte des Mikrowellen/Grill-Wahlschalters geschlossen und die COM-NO-Kontakte des Mikrowellen/Grill-Wahlschalters geöffnet.

GRILL-KOCHEN

In der rechten Stellung W drückt die Betriebsartenwähler-Einheit den Preßkolben des Mikrowellen/Grill-Wahlschalters hinein. Hierdurch werden die COM-NO-Kontakte des Mikrowellen/Grill-Wahlschalters geschlossen und die COM-NC-Kontakte des Mikrowellen/Grill-Wahlschalters geöffnet.

Die Grillheizstrahler-Thermosicherung befindet sich am Einhaltblech, um eine Überhitzung des Mikrowellenherds zu verhindern.

Wenn die Temperatur der Trennplatte durch einen blockierten Kühlgebläsemotor, verstopften Lufteinlaßkanal oder zugesetzte Belüftungsschlitze über 125°C ansteigt, öffnen sich Thermoschalterkontakte.

Nachdem die Temperatur der Trennplatte auf ca. 105°C abgesunken ist, schließen sich die Thermoschalterkontakte wieder. Unter normalen Betriebsbedingungen ist die Grillheizstrahler-Thermosicherung geschlossen.

ENSTÖRFILTER

Das Entstörfilter befindet sich auf dem Entstörfilter-Winkel an der Gehäuserückseite, um Hochfrequenzstörungen zu unterbinden.

Die zugehörige Sicherung ist für F6,3A, 250V ausgelegt.

SICHERUNG-F6,3A, 250V

Die Sicherung F6,3A, 250V befindet sich in der Entstörfiltereinheit.

Die Sicherung (F6,3A, 250V) brennt bei Kurzschluß des Kabelbaums oder der elektrischen Bauteile durch, um Stromschlag oder Brandgefahr vorzubeugen.

Die Sicherung (F6,3A, 250V) brennt gleichzeitig mit dem Schließen der Monitorschalterkontakte (COM-NC) beim Öffnen der Tür durch, wenn sich die Kontakte des 1. Riegel-(Kochschalters) nicht öffnen.

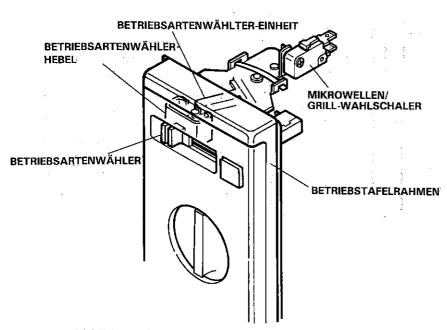


Abbildung D-1. Betriebsartenwäher-Bangruppe

KÜHLGEBLÄSERELAIS

Das Kühlgebläserelais befindet sich auf der Relais-Befestigungsplatte und dient zum Öffnen bzw. Schließen des Schaltkreises des Kühlgebläsemotors.

ÜBERSTROMRELAIS UND ÜBERSTROMWIDERSTAND

Das Überstromrelais befindet sich auf der Relais-Befestigungsplatte. Der Überstromwiderstand ist auf der Chassishalterung untergebracht. Wenn die Start-Taste für Mikrowellen-Kochen gedrückt wird, öffnen sich zunächst die Kontakte des Überstromrelais und der Überstrom fließt über den Überstromwiderstand ab. Nach ungefähr 6 ms schließen sich die Überstromrelaiskontakte, und der Strom fließt über sie zum Netztransformator. Der Überstromwiderstand begrenzt den Überstrom. Ist der Überstromwiderstand unterbrochen, kann es zum Ausfall der Hauptsicherung in der Wohnung oder Sicherung F6,3A, 250V kommen, wenn die Start-Taste für Mikrowellen-Kochzustand gedrückt wird. Falls sich die Kontakte des Überstromrelais bei Drücken der Start-Taste für Mikrowellen- oder Dual-Kochzustand nicht schließen, kann die Temperatur des Überstromwiderstands auf Werte ansteigen, die geeignet ist, die elektrischen und mechanischen Teile in der Nähe des Überstromwiderstands zu beschädigen.

DREHGRILL-KOCHSYSTEM

Durch Aufspießen des Kochguts auf einem Grillspieß mit anschließendem Drehen kann das Kochgut rundherum gleichmäßig gegrillt werden.

DREHGRILLMOTOR

Der Drehgrillmotor befindet sich am Drehgrillmotor-Haltewinkel. Dieser Haltewinkel ist an der rechten Innenwand des Garraums befestigt. Der Drehgrillspieß wird durch den Drehgrillmotor aktiviert.

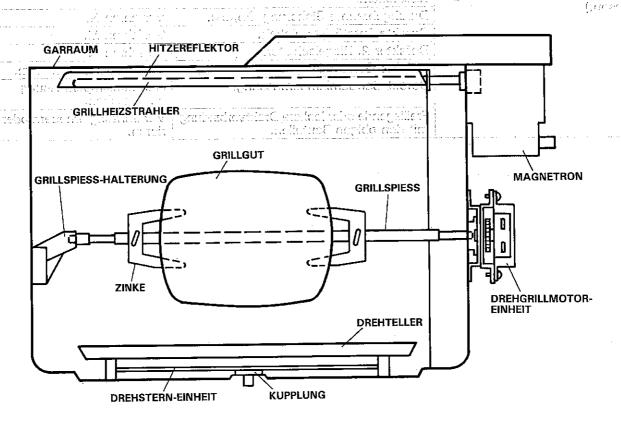


Abbildung D-2. Drehgrill-Mechanismus

raugareras, rikira (ötiglida) ellir

WARTUNG

FEHLERSUCHTABELLE

Beim Beheben von Störungen des Mikrowellenherds ist es empfehlenswert, die Überprüfungen gemäß der Betriebsfolge vorzunehmen. Für viele der möglichen Ursachen muß eine bestimmte Prüfung durchgeführt werden. Diesen Prüfungen wurden Verfahrens-Buchstaben zugeteilt, die im Abschnitt "Prüfverfahren" zu finden sind.

(Die Netzschalterkontakte sind ge-

schlossen.)

WICHTIG: Falls der Mikrowellenherd eine Betriebsstörung wegen einer durchgebrannten Sicherung (F6,3A) im 1. Riegel- und Kochschalter, dem Monitor- schaltkreis, aufweist, erst den 1. Riegel- und Kochschalter sowie den Monitorschalter überprüfen, bevor die Sicherung (F6,3A) ausgewechselt wird.

Verfahren N.

Verfahren M.

austauschen.

Verfahren E.

Garraumlampe erneuern.

Garraumlampenfassung

Verdrahtung erneuern oder repa-

RATIONAL CONTRACTOR នា ១៩ នាមទុខជំពាំ ខុន្តាដី

au Kudosann sachtnesstraff

STÖRUNG	MÖGLICHE URSACHE	ADMILE
		ing the second s
Die Netzsicherung brennt durch, wenn der Netzstecker an eine Wandsteckdose angeschlossen wird.	Kurzgeschlossener Draht im Leitungska- bel oder Kabelbaum.	Obornyoton
Die Sicherung F6,3A brennt durch, wenn das Netzkabel mit der Netz- steckdose verbunden wird.	Kurzgeschlossener Draht im Leitungska- bel oder Kabelbaum.	Netzkabel erneuern oder Kabel- baum überprüfen und reparieren; Sicherung auswechseln.
·	Defekte Entstörfiltereinheit.	Verfahren M.
Die Garraumlampe leuchtet nicht	Keine Spannung an der Steckdose.	Wandsteckdose überprüfen.
bei geöffneter Tür.	Freiliegender Draht im Netzkabel oder	

Durchgebrannte Sicherung (F6,3A).

Defekte Entstörfiltereinheit.

Defekter 2. Riegelschalter.

Defekt Garraumlampenfassung.

Freiliegende oder lockere Drahtverbindung

Defekte Garraumlampe.

mit den obigen Bauteilen.

Kabelbaum.

STÖRUNG MÖGLICHE URSACHE PRÜFVERFAHREN ODER ABHILFE

MIKROWELLEN-KOCHZUSTAND

(Den Koch-Betriebsartenwähler auf "MIKROWELLE" bringen und den Timer einstellen.)

Die Garraumlampe leuchtet beim	Defekter Timer.	Verfahren G.
Einstellen des Timers nicht auf.	Magnetron-Thermosicherungskontakt ge- öffnet.	Verfahren H.
	Defekte Garraumlampenfassung.	Garraumlampenfassung austauschen.
	Defekte Garraumlampe.	Garraumlampe erneuern.
and the second of the second o	Durchgebrannte Sicherung (F6,3A)	Verfahren N.
and the second s	Defekte Entstörfiltereinheit.	Verfahren M.
	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
Der Kühlgebläsemotor läuft nicht,	Defekter Kühlgebläsemotor.	Den Kühlgeblasemotor erneuern.
wenn die Starttaste gedrückt wird.	Kühlgebläserelais und zugehörige Kontak- te defekt.	Verfahren K.
Hings and a common participation of the second	Durchgebrannte Sicherung (F6,3A).	Verfahren N.
ergrandia Carria III. (1904)	Defekter 1. Riegel- und Kochschalter.	Verfahren E.
egranierania, andras Erich	Falsche Einstellung des 1. Riegel-(Kochschalters).	Den 1. Riegel-(Kochschalter) ge- mäß den Angaben unter "Einstel- lung von 1. Riegel-(Kochschalter),
En de de la che	ACCIONALE DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRAC	Riegelschalter, Monitorschalter und Heizelement-Schalter einstellen.
enger reference cereprose discovery	Defekte Entstörfiltereinheit.	Verfahren M.
	Magnetron-Thermosicherung offen.	Verfahren H.
Te got u la sue zona particular y	Grillheizstrahler-Thermosicherung offen.	Verfahren H.
a and in- My altron & uno 6.	Defekter 2. Riegelschalter.	Verfahren E.
Viganina Wanni G.	Defekter Timer.	Verfahren G.
organistic nemicrate pratitivativa.	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
Der Timermotor läuft nicht, wenn die Starttaste gedrückt wird.	Defekter Timer bzw. defekte Timer- kontakte.	Verfahren G.
(Der Kühlgebläsemotor läuft.)	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	rieren.
Der Drehtellermotor läuft nicht, wenn die Starttaste gedrückt wird.	Unterbrochene oder lockere Kabelverbindungen zum Drehtellermotor.	Verkabelung überprüfen und ggf reparieren.
(Der Kühlgebläsemotor läuft.)	Defekter Drehtellermotor.	Drehtellermotor erneuern.
Die Drehgrilltaste wurde gedrückt, der Drehgrill bewegt sich jedoch	Die Kochtaste wurde nicht gedrückt bzw. der Timer nicht eingestellt.	Sich auf die Bedienungsanleitung beziehen
nicht. Proteste geneen detecke keinele - Ausgebeloe V	Der Drehgrillspieß wurde nicht richtig in die Antriebskupplung eingesetzt.	Sich auf die Bedienungsanleitung beziehen und den Drehgrillspiel überprüfen.
Var beldting earetten oder repo- region.	Drehgrillmotor defekt.com and contaction	Den Drehgrillmotor auswechseln
	Drehgrilltaste defekt. 25 - 27. cc 166 ctC	Verfahren P.
The per-everification of the Carl Transportation (Johnson Alexandra) DES (DES CARLES AND AREA)	Unterbrochene oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Komponenten.	Verdrahtung überprüfen und rapa rieren.
rankstali ell al Uni akultujuklit. Permanale pamenesiaansi	Drehgrillmotor-Haltewinkeleinheit defekt,	Die Drehgrillmotor-Haltewinkel einheit erneuern.
rantingmoit relact of nepto () rentingmoit relact of nepto () rentingmoit deptification in a rane () and medication in a bour lane () land () continuental ()	actus paradolesmenti ;	and the common the same of the control of the contr

1.1

STÖRUNG ————————————————————————————————————	MÖGLICHE URSACHE	PRÜFVERFAHREN ODER ABHILFE

MIKROWELLEN-KOCHZUSTAND (FORTSETZUNG)

(Den Koch-Betriebsartenwähler auf "MIKROWELLE" bringen und den Timer einstellen.)

(Den Roch-Detriebsartenwahler auf	WINKOWELLE bringen und den Timer e	instellen.)
Der Mikrowellenherd scheint zu	Defektes Magnetron.	Verfahren A.
unktionieren, es wird jedoch nur wenig oder überhaupt keine Värme im Kochgut erzeugt. (Der	Defekte Hochspannungs-Gleichrichter- einheit.	Verfahren C. 1900 100 100 100 100 100 100 100 100 10
Mikrowellen-Kochregler steht in der	Defekter Hochspannungsgleichrichter.	Verfahren D.
Position "VOLLE LEISTUNG".)	Defekter Netztransformator.	Verfahren B.
	Defekter Vari-Schalter oder Timermotor.	Verfahren G.
	Defekter Mikrowellen/Grill-Wahlschalter.	Verfahren E.
* " - "	Defekter Heizelement-Schalter.	Verfahren J.
	Defektes Überstromrelais.	Verfahren L.
	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
Der Mikrowellenherd funktioniert	Defekter Vari-Schalter am Timer.	Verfahren G.
normal, wenn der Mikrowellen- Kochregler auf "VOLLE LEISTUNG" eingestellt ist. In allen anderen Ein-	Die Drähte zum Vari-Schalter sind kurzge- schlossen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
stellpositionen funktioniert er nicht.	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
Der Mikrowellenherd schaltet sich in den Kochzyklus, schaltet sich je-	Magnetron-Thermosicherungskontakt ge- öffnet.	Verfahren H.
doch vor Ende des Kochzyklus ab.	Grillheizstrahler-Thermosicherung offen.	Verfahren H.
	Defekter Timer.	Verfahren G.
	Kühlgebläsemotor stoppt.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
	Freiliegende oder lockere Drahtverbindung mit den obigen Bauteilen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
Der Mikrowellenherd arbeitet nach dem Drücken der Start-Taste nur	Defekte Hochspannungsgleichrichter- Einheit.	Verfahren C und G.
kurze Zeit.	Kurzschluß im Hochspannungskabel.	Verdrahtung erneuren oder reparieren. Verfahren G.
	Kurzschluß im Magnetron.	Verfahren A und G.
	Sicherung F6,3A durchgebrannt.	Verfahren G.

GRILL-KOCHZUSTAND

(Den Koch-Betriebsartenwähler auf "GRILLEN" bringen und den Timer einstellen.)

(DON TOOM DOLINGBOARDITATION AUT	CHILETEN DIVIDEN AND AGIT LIMET GIUSTEI	ien.)
Die Starttaste ist gedrückt, der Grill-	Defekter Grillheizstrahler.	Verfahren I.
heizstrahler arbeitet jedoch nicht. (Der Drehteller dreht sich.)	Defekter Mikrowellen/Grill-Wahlschalter.	Verfahren E.
(Dei Dientenei dient sich.)	Defekte Heizelementfassung.	Heizelementfassung austauschen.
	Defekter Heizelement-Schalter.	Verfahren J.
	Unterbrochene oder lockere Kabelverbin- dungen zu den obigen Bauteilen.	Verdrahtung erneuern oder reparieren.
	Die beiden Anschlüsse des Grillheizstrah- lers passen nicht in die Heizelement- fassung.	Die beiden Anschlüsse des Grill- heizstrahlers gemäß "EINBAU DES GRILLHEIZSTRAHLERS" überprüfen und in die Heizele- mentfassung einpassen.
Nach dem Drücken der Start-Taste arbeiten Grillheizstrahler, Kühlge- bläserelais, Drehgrillmotor und Drehtellermotor nur für kurze Zeit (ca. 10 Minuten).	Grillheizstrahler- oder Magnetron- Thermosicherung offen.	Verfahren H. Folgende Posten überprüfen: Kühlgebläseflügel, Kühlgebläse- kanal, Kühlgebläsemotor, Trenn- platte, Auslaßkanal und Belüftungsschlitze.

PRÜFVERFAHREN

VERFAHRENS-BUCHSTABE

BAUTEILPRÜFUNG


K

PRÜFUNG DES KÜHLGEBLÄSERELAIS

Den Steckverbinder C des Hauptkabelbaums abtrennen. (Siehe hierzu Abb. S-1.)

KONTAKTE:

Liegt eine Netzspannung von 220V an den Relaiswicklungskontakten (7) und (8), so müssen bei Prüfung mit dem Ohmmeter die Kontakte (3) und (5) sowie (4) und (6) geschlossen sein. Liegt keine Netzspannung an den Relaiswicklungskontakten (7) und (8), so müssen bei Prüfung mit dem Ohmmeter die obengenannten Kontakte geöffnet sein. Bei nicht ordnungsgemäßem Schaltverhalten das Kühlgebläserelais austauschen. Bei ordnungsgemäßem Schaltverhalten das Relais auf lockere oder unterbrochene Kabelverbindungen überprüfen.

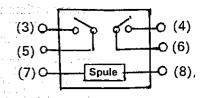

WICKLUNG:

Bei der Durchgangsprüfung der Relaiswicklung muß sich ein Wert von ca. 25,3 kOhm ergeben. Bei davon abweichendem Meßergebnis das Kühlgebläserelais austauschen.

Nach der Prüfung des Relais den Steckverbinder C wieder ordnungsgemäß mit dem Hauptkabelbaum verbinden; siehe hierzu "Bildlicher Schaltplan".

NΛ

PRÜFUNG DES ENTSTÖRFILTERS

Den Mikrowellenherd vom Netz trennen.

Danach die Ohmmeterzuleitungen an den Anschlüssen N und L der Entstörfiltereinheit anlegen (Anschluß N und weißer Klemme oder Anschluß L und rote Klemme). Danach jeden einzelnen Widerstand messen.

Bei der Prüfung des Entstörfilters muß der Mikrowellenherd ausgeschaltet sein (AUS-Zustand).

- ıstand). 1. Tür geschlossen.
- Timereinstellung "●".
 Kontakte des 1. Riegel-(Kochschalters) geöffnet.

	D.1#AC250V		1
i en suspenie (m.)	LETUNGEOBERBROCKUNGS KONDENBATOR 0,0033#AC250V	LEITUNGBÜBERBRÜCKUNGS- KONDENBATOR 0,0033/AC250V	
		10M/0.5W]
WEISS			H ROT

Capping and again elected

MESSSTELLEN	OHMMETER-ANZEIGE
Anschluß N und L	Ungefähr 1,5 MOhm
Zwischen Anschluß N und weißer Klemme	Kurzschluß
Zwischen Anschluß L und roter Klemme	Kurzschluß

lst der Meßwert nicht wie oben angegeben, die Entstörfiltereinheit austauschen. Falls das Ohmmeter bei der Prüfung der Verbindung zwischen Steckverbinder L und Anschluß RED eine Stromkreisunterbrechung anzeigt, die Sicherung F6,3A überprüfen. Brennt diese Sicherung durch, so ist sie auszuwechseln.

PRÜFVERFAHREN (FORTSETZUNG)

VERFAHRENS- BUCHSTABE	BAUTEILPRÜFUNG	VERESHS BUCHSTABE
0	PRÜFUNG DES MONITOR- LIND ÜBERSTROM:WIDERSTANDS	<u>Jan Hinaga</u>

PROPONG DES MONITOR- UND UBERSTROM-WIDERSTAND

- 1. Die Anschlußdrähte vom Widerstand abtrennen.
- 2. Die Ohmmeterkabel am Widerstand festklemmen.
- 3. Den Widerstandswert messen.
- 4. Das Ohmmeter muß den in der obigen Tabelle aufgeführten Widerstand anzeigen.
- 5. Wenn das Ohmmeter einen unterschiedlichen Widerstandswert anzeigt, muß der Widerstand ausgewechselt werden.

Wenn der Widerstand durchgebrannt ist, oder wenn ein unendlicher Widerstand gemessen wird, sind die in der obigen Tabelle aufgeführten Bauteile zu überprüfen. Nach der Überprüfung des Widerstands die Anschlußdrähte wieder ordnungsgemäß am Widerstand anbringen. Sich hierzu auf den Abschnitt "Bildlicher Schaltplan" beziehen.

Tabelle: Widerstand von Monitor- und Überstrom-Widerstand

Widerstand	Widerstand	Prüfpunkte (Wenn der Widerstand defekt ist.)
Monitor-Widerstand	Ungefähr 3,6 Ohm	Sicherung F6,3A, 250V 1. Riegel-(Köchschalter) Kabelbaum
Überstrom-Widerstand	Ungefähr 10 Ohm	Überstrom-Relaiskontakte Kabelbaum

P PRÜFUNG DES DREHGRILLSCHALTERS

Den Stecker A vom Hauptkabelbaum abtrennen. Die Ohmmeterkabel an der Drehgrillschalterklemme anlegen. Beim Drücken der Drehgrilltaste (EIN-Zustand) muß das Ohmmeter einen geschlossenen Stromkreis anzeigen. Wenn die Drehgrilltaste rückgestellt wird (AUS-Zustand), muß das Ohmmeter eine offenen Stromkreis anzeigen.

Wenn ein gestörter Betrieb festgestellt wird, ist der Drehgrillschalter zu ersetzen.

Nach dem Überprüfen des Drehgrillschalters muß der Stecker A wieder an den Hauptkabelbaum angeschlossen werden.

AUSWECHSELN VON BAUTEILEN UND EINSTELLARBEITEN

ENTFERNEN DES ENTSTÖRFILTERS

- 1. Den Mikrowellenherd vom Netz trennen und das Außengehäuse abnehmen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.
- 3. Die beiden (2) Schrauben der Netzkabelklemme an der Entstörfiltereinheit losdrehen.
- 4. Die Netzkabeladern von der Netzkabelklemme an der Entstörfiltereinheit abtrennen.
- 5. Die eine (1) Schraube losdrehen, mit der der Entstörfilterwinkel am Gehäusehinterteil befestigt ist.
- 6. Den Entstörfilter-Winkel aus dem Mikrowellenherd herausziehen.
- 7. Den Hauptkabelbaum von der Entstörfiltereinheit ablöten.
- 8. Die Schraube (1) losdrehen, welche das Entstörfilter am Entstörfilter-Winkel festhält.
- 9. Die beiden (2) Klauen der Entstörfiltereinheit vom zugehörigen Winkel lösen. Damit ist der Ausbau der Entstörfiltereinheit abgeschlossen.

AUSBAUEN DES DREHGRILLSCHALTERS

- 1. Den Herd vom Netz trennen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.
- 3. Das Bedienfeld vom Herd abnehmen, und sich hierbei auf die Verfahrensschritte 3 bis 6 des Abschnitts "AUSBAUEN DES TIMERS" beziehen.
- 4. Die beiden (2) Schrauben losdrehen, welche die Drehgrillschalter-Halterung am Bedienfeld festhalten.
- 5. Die beiden (2) Schrauben losdrehen, welche die Drehgrillschalter-Halterung am Drehgrillschalter befestigen.
- 6. Den Kabelbaum (für das Bedienfeld) durch Ablöten vom Drehgrillschalter entfernen.
- 7. Der Drehgrillschalter kann nun abgenommen werden.

acamata and and

AUSBAUEN DES DREHGRILLMOTORS

- Den Herd vom Netz trennen und das Außengehäuse entfernen.
- 2. Den Hochspannungskondensator entladen.

erdi restriction (

- 3. Den Hauptkabelbaum vom Drehgrillmotor abtrennen.
- 4. Von innen die beiden (2) Schrauben losdrehen, mit denen der Drehgrillmotor an der Garraumwand be-最高级 8 1200 festigt ist.
- 5. Der Drehgrillmotor kann nun abgenommen werden. Hinweis: Niemals den Drehgrillmotor vom Drehgrillmotor-Haltewinkel losschrauben. Es ist eine spezielle Einstellung erforderlich, um den Motor ordnungsgemäß am Haltewinkel zu befestigen.

a contesta que matembril a <mark>que y loche dificilidade d</mark>e el C

so the steep to call them. All portrol of the A confere delle perpergraf (article connectation) i de C timo necie rice niegebracitati enecie riti tenendare and it share thinked by all a marginishes the literal trained with a state of the PROBLEM CONTROL OF THE CONTROL OF TH

aresianisé soi contration. Job (contilleti/.


EKECLEW K: HO

ENTFERNEN VON 1. RIEGEL- UND KOCHSCHALTER, 2. RIEGELSCHALTER, MONITORSCHALTER UND HEIZELEMENT-SCHALTER

- 1. Das Regler-Bedienfeld entfernen. Sich hierfür auf die Werfahrensschritte 1 bis 6 des Abschnitts "ENTFER-NEN DES TIMERS" beziehen.

 2. Die Schraube (1) losdrehen, welche die Relais-
- Befestigungsplatte an der Bodenplatte festhält.
- 3. Die beiden (2) Schrauben losdrehen, welche den Riegelhaken am Mikrowellenherd befestigen.
- 4. Den Riegelhaken vom Mikrowellenherd abnehmen.
- 5-1. Entfernen des 1. Riegel-(Kochschalters)
 - 1) Die Anschlußkabel vom 1. Riegel-(Kochschalter) abtrennen.
 - 2) Den 1. Riegel-(Kochschalter) hinunterdrücken, während die rechte Haltezunge nach rechts gedrückt wird. Danach den Schalter vom Riegelschalter abnehmen.
- 5-2. Entfernen des 2. Riegelschalters
- 1) Die Anschlußkabel vom 2. Riegelschalter abtrennen.
 - 2) Den 2. Riegelschalter nach rechts drücken, während die rechte Haltezunge nach hinten gedrückt wird. Danach den Schalter vom Riegelhaken abnehmen.
- Entfernen des Monitorschalters 5-3.
 - 1) Die Anschlußkabel vom Monitorschalter ab-
 - Den Monitorschalter nach rechts drücken, während die rechte Haltezunge nach hinten gedrückt wird. Danach den Schalter vom Riegelhaken abnehmen.
- Entfernen des Heizelement-Schalters
 - 1) Die Anschlußkabel vom Heizelement-Schalter abtrennen.
 - 2) Den Heizelement-Schalter gegen sich ziehen, während die obere Haltezunge nach oben und die untere Haltezunge nach gedrückt wird. Danach den Schalter vom Riegelhaken entfernen.

VORSICHT: BEIM AUSBAUEN DER SCHALTER DAR-AUF ACHTEN, DASS DIE HALTEZUNGEN DES RIEGELHAKENS NICHT ABGEBRO-CHEN WERDEN.

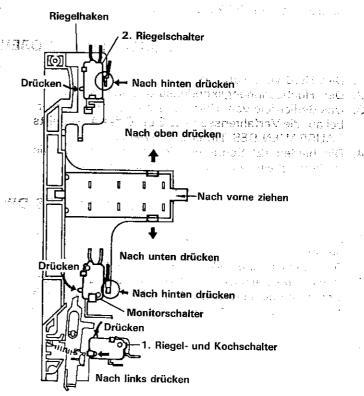

494 AM Mills 4. A

Carte Lagrance of the case of the care

er a décedit absorble de regiõe e c

n aka daniah dipangka da nelah kangehelik jita da jaja je

Abbildung C-4. Entfernen des Schalters

MIKROWELLENMESSUNG

Nach Einstellung der Türriegelschalter, des Monitorschalters und der Tür, entweder einzeln oder gemeinsam, muß die folgende Leckprüfung mit Hilfe eines zugelassenen Meßgerätes durchgeführt werden, um sicherzustellen, daß die Ergebnisse den Anforderungen der Leistungsnorm für Mikrowellengeräte entsprechen.

ANFORDERUNG

Der Sicherheitsschalter muß Mikrowellen-Strahlungsemission über 5mW/cm² an jeder Stelle (5 cm oder weiter von der Außenfläche entfernt) des Mikrowellenherdes verhindern.

VORBEREITUNG DER PRÜFUNG

Vor der tatsächlichen Leckprüfung wie folgt vorgehen:

 Sicherstellen, daß das Prüfgerät gemäß der Beschreibung in der Bedienungsanleitung einwandfrei funktioniert.


Wichtig:


Für die Prüfung müssen Meßgeräte verwendet werden, die den Anforderungen an die Instrumentierung gemäß der Leistungsnorm für Mikroweilengeräte entsprechen.

Empfohlene Geräte:

NARDA 8100 NARDA 8200 HOLADAY HI 1500 SIMPSON 380M

- 2. Den Drehteller in den Garraum einsetzen.
- 3. Ein Gefäß mit 275 ± 15 ml Wasser mit einer Anfangstemperatur von 20 ± 5°C in die Mitte des Garraums stellen. Beim Wasserglas sollte es sich um einen niedrigen 600 ml Kochbecher mit einem Innendurchmesser von 8,5 cm aus einem elektrisch nichtleitenden Material wie Glas oder Kunststoff handeln. Es ist wichtig, diese Standardlast in den Garraum zu stellen, um nicht nur das Mikrowellengerät zu schützen, sondern auch eine genaue Messung von möglicher Leckstrahlung zu gewährleisten.
- 4. Die Tür schließen und das Mikrowellengerät durch Drehen des Timers auf mehrere Minuten einstellen (und einschalten). Wenn das Wasser vor Beedigung der Prüfung zu sieden beginnt, dieses durch 275 ml kaltes Wasser ersetzen.
- Die Sonde langsam (nicht schneller als 2,5 cm/s) dem Spalt entlang bewegen.
- 6. Die Mikrowellen-Strahlungsemission sollte im Abstand von 5 cm oder weiter von der Außenfläche des Mikrowellengerätes entfernten Stelle gemessen werden.

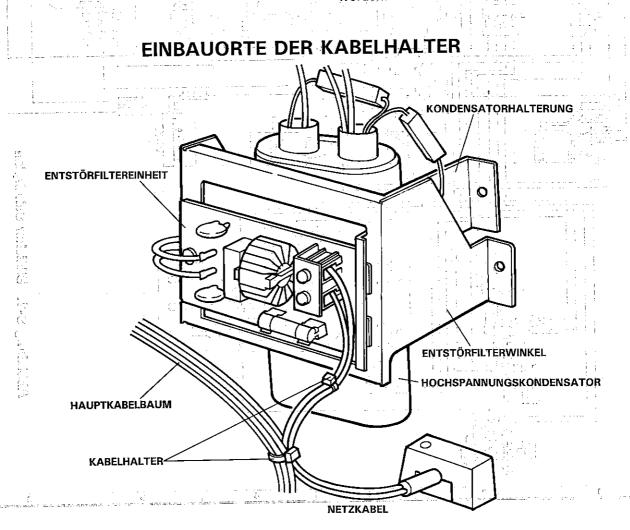

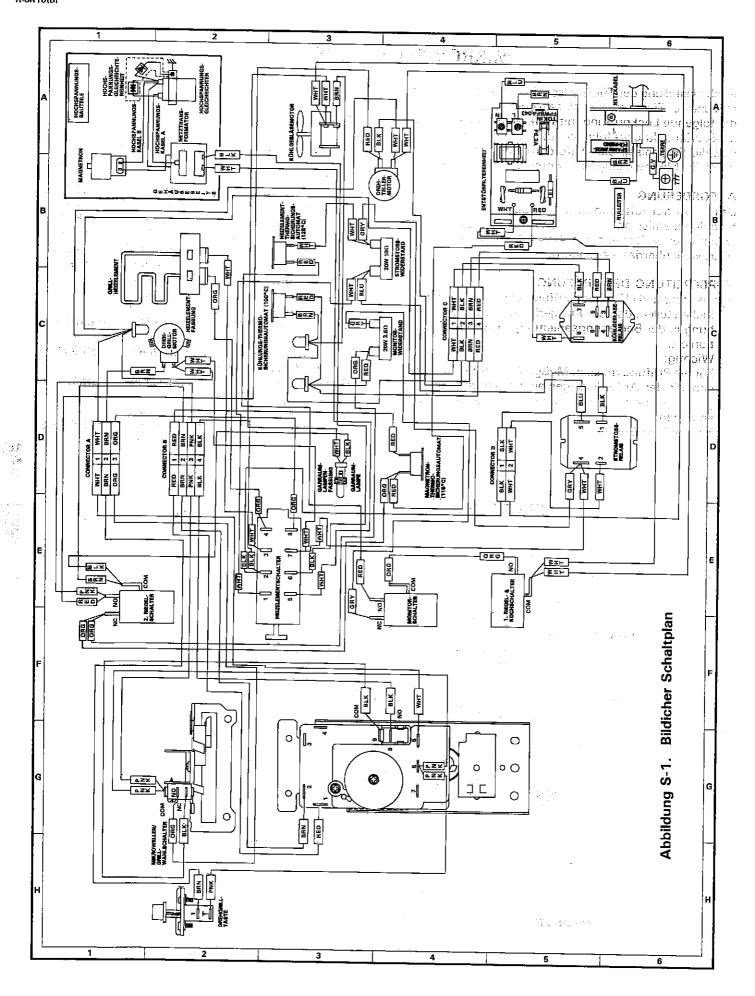

ERSATZTEILLISTE

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.

REF. NR.	ERSATZTEILE-VERSOF TEIL NR.	§	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			ELEKTRISCHE TEILE		-
1- 1 1- 2 1- 3 1- 4 1- 5	FPWBFA043WRKO OSW-PA002WREO FH-DZA005WREO	J	Timer (mit Vari-Schalter) Entstörfiltereinheit Drehgrill-Schalter Hochspannungs-Gleichrichtereinheit Hochspannungskondensator	1 1 1 1	BC AT AF AQ AX
1- 6 1- 7 1- 8 1- 9 1-10	RHET-A040WRE0 QSW-MA040WRE0	ר מ מ	Drehgrillmotor-Einheit Grillheizstrahler 1. Riegel- und Kochschalter (V-16G-3C5)	1 1 1 1	AX AX AY AW AG
1-11 1-12 1-13 1-14	QSW-MA042WRE0 RV-MZA064WRE0 QSW-PA001WRE0 RMOTEA105WRE0	U U	Heizelement-Schalter	3 1 1 1	AG BH AR AW
1-15 1-16	FSOCHA003WRE0 QACCVA011WRE0	ט	Heizelementfassung Netzkabel Hinweis: Beim Austausch des Netzkabels müssen die braunen und blauen Kabeladern mit Kabelhalter 6-15 (LBNDKA004WRE0)	1	AP AP
1-17 1-18 1-19 1-20	RTRN-A177WREO QFS-CA011WREO QSOCLA011WREO RLMPTA028WREO RMOTDA065WREO	U U J	Sicherung F6,3A Garraumlampenfassung Garraumlampe Drehtellermotor	1 1 1 1 1	BP AB AE AM AS
1-22 1-23 1-24 1-25 1-26	RR-WZ0026WREC RR-WZ0027WREC RTHM-A022WREC RTHM-A017WREC RTHM-A023WREC	T T	Überstromwiderstand 20W 10 Ω Monitorwiderstand 20W 3.6 Ω Thermischer Sicherungsautomat (100°C) Magnetron-Thermosicherung (115°C)	1 1 1 1	AH AH AH AG
1 1 1 1			GEHÄUSETEILE.	fari i	
2-11 2-1A 2-1B 2-2	FFTASA019WRKC FFTASA020WRKC PCUSGA165WRPC PSLDPA004WRPC GCABUA183WRPC	ם ם ם ם	Garraumlampen-Zugangsabdeckung: R-6R10(W) Dämpfer Reflexionsband Außengehäuse: R-6R10(B)	1 1 1 1	AM AM AE AE
2-/3 2-/4 2-/5 2-/6	GCABUA187WRPC TMAPCA386WRRC LANGQA119WRPC GDAI-A101WRPC GLEGPA013WREC	ט וכ ט כ ט כ	Relais-Befestigungshalterung Grundplatte	1 1 1 1 6	AY AE AU AU
2- 7 2- 8 2- 9 2-10	GCOVHA143WRP(LANGQA011WRM(PCAPHA004WRE(PCAPHA005WRE(PSPAGA001WRE(PSPAG	טוכ טוכ טוכ	Erdungswinkel Gehäuseabdeckkappe : R-6R10(B) Gehäuseabdeckkappe : R-6R10(W)	1 1 2 2 1	AU AA AA AA
1.7 1.7 1.7		•	BEDIENUNGSTAFELTEILE		
3- 1	FKNBKA154WRK FKNBKA159WRK FKNBKA155WRK FKNBKA160WRK	וס סוד	Timer-Einheit: R-6R10(W) Variabler Kochregler: R-6R10(B)	1 1 1 1 1 1 1	AI AI AI
3-/ 2 3-/ 3	FLEVPA005WRK		Betriebsartenwähler	1	AI

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.

"§"MARKE	ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE	
----------	------------------------------	--

REF. NR.	TEIL NR.	5	BESCHREIBUNG	ANZAHL	CODE
3- 6	JBTN-A430WRFO	U	Offnungstatse: R-6R10(B)	1	
	JBTN-A438WRFO	U	Offnungstatse: R-6R10(W)	1 2	AC AC
37	JBTN-A431WRFO	U	START-Taste: R-6R10(B)	1 7 1	
	JBTN-A439WRFO	U	START-Taste: R-6R10(W)	7 89	AC AC
			Betriebsarten-Wahlschalter: R-6R10(B)	ī	AD
1	JKNBKA258WRFO	Ü	Betriebsarten-Wahlschalter: R-6R10(W)	1 7	AD
3-9	MSPRCA045WREO	U.	Feder für START-Taste und Türöffner		AD AA
3-10	JKNBKA267WRFO	U	Dreharill-Taste R-6R10(R)		AB
1, ,,	JKNBKA268WRFO	U	Drehgrill-Taste: R-6R10(W)	ΙîΙ	AC
3-11	LANGQA128WRP0	U	Drehgrill-Tastenhalterung	l ī l	AB

4 4- 4- 4-	2	- ! }		DDORFA226WRKO DDORFA226WRKO GCOVHA145WRFO GWAKPA073WRFO	Drosselabdeckung Türrahmen : R-6R10(B)	1 1 1 1	BQ BQ BG AL AR
4- 4- 4-			<i>i</i>	HDECQA081WRF0	Türrahmen: R-6R10(W) Türrahmenverblendung: R-6R10(B) Türrahmenverblendung: R-6R10(W) Unterer Riegelkopf Oberer Riegelkopf	1 1 1 1	AR AE AE AC
4- 4- 4-	8	ľ		MSPRTA075WREO (NSFTTA039WREO (PGLSPA148WREO (PGLSPA152WREO (Riegelfeder	1 1 1 1	AC AC AZ AZ

GARRAUMTEILE

	I			
5- 1 5- 2	FROLPA030WRK0		1	AU
5- 3	DOVN-A170WRKO		1	TA
5- 4	GCABDA031WRPO		1	BP
5- 5	LANGFA080WRPO	J Chassisstütze	1 1	AW
5- 6	PSLDHA042WRP0	Hitzeschutzabdeckung (links)	+	AH
5- 7	LANGOA127WRPO	Entstörfilterwinkel	1	AH
5-8	PSLDĤA043WRPO t	Hitzeschutzabdeckung (rechts)	1 1	AF AK
5- 9		Hochspannungskondensator-Halterung	1 1	AC AC
5-10	PCOVPA119WREO		1	AD
5~11	PCUSGA176WRPO t		1 1	AE
5-12	PCUSGA178WRPO	I Lufteinlaßdämpfer B	1	AC
5-13 5-14	PCUSGAL/9WRPO	Lufteinlaßdämpfer C	1	AC
5-15	PDUC-A245WRPO (PGISHA030WREO (1	AE
5-16			3	AF
5-16 5-17	PREFHA024WREO UMLEVPA107WRFO U		1	AT
5-18	MSPRCA048WREO		1	AE
5-19	PHOK-A036WRFO (Riegelhaken	1	AA
5-20	FFANJA013WRKO		1 1	AN
5-20A	LSTY-0030WREO		<u> </u>	AE
5-21	PDUC-A246WRKO U	Ventilatorflügel	1	AA
5-22	LANGHA007WRPO U	Trennplatte	$\begin{array}{c c} 1 \\ 1 \end{array}$	AL AF
5-23	LANGQA116WRPO U	Garraumlampe-Befestigungsplatte	ī	AF
5-24	LANGTA203WRPO U		ī	AE
5-25	LSTPPA060WRF0	or examinating (oboti)	1	AC
5-26	LSTPPA055WRF0	Kabelverankerung (unten)	li	AC AC
5-27 5-28	MHNG-AL39WRPO U	Unteres Garraumscharnier	$\bar{1}$	AF
5-29	MLEVFA049WRPO U		1	AE-
5-30			1	AE
5-31	NCPL-A023WRF0 UNSFTTA038WRE0 U		1	AH
5-32	PCOVPA147WREO U		1	AB
5-34	PCUSGA175WRP0 U		1	ς ΑΕ
5-35	PCUSUA009WRP0 U	Dämpfer	1 2	AD
5-36	PSLDMA088WRPO U	Aluminiumband	<u> </u>	AA
5-37	PDUC-A244WRPO U	Auslaßkanal	1	AA
5-38	PDUC-A248WRPO U	Luftführungskanal	1 1	AK AE
5-39	PFPF-A045WREO U	Hitzeschutz (rechts)		AE AK
		<u> </u>		AL

Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben.
"§"MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE

REF. NR.	TEIL NR.	§	BESC	HREIBUNG			ANZAHL	CODE
5-41 5-42	PGISHA031WREO	ם ם ם	Garraumlampen-Abdeckglas Reflektorisolation Luftführungskanal-Dämpfer				1 2 1 1	AK AH AF AB AC
5-45 5-46	PCUSGA193WRP0 PCUSGA165WRP0					· .	1 1	AD AB

VERSCHIEDENE TEILE

6- 1 6- 2 6- 3 6- 4 6- 5		Kochbuch (für Grill-Kochen)	1 1 1 1	AU AT AB AN AU
6- 6 6- 7 6- 8	TINS-A065WRRO U FW-VZA564WREO U TSPCQA044WRRO U TSPCQA045WRRO U TSPCNA859WRRO U	Bedienungsanleitung Kabelbaum (für Bedienungstafel) Modellbezeichnungsetikett : R-6R10(B) Modellbezeichnungsetikett : R-6R10(W)	1 1 1 1	AH AP AB AB AC
6-10 6-11 6-12 6-13	OW-OZAO73WREO U OW-OZAO74WREO U TCAUHAO4OWREO U FW-VZA565WREO U	Hochspannungskabel B Hochtemperatur-Warnetikett	1111	AD AE AC BA
6-14 6-15	FW-VZA554WREO U LBNDKA004WREO U		1 2	AL AB
6-16 6-17 6-18 6-21 6-22	LBNDKAOO5WREO U LHLDWQOO4YBEO J TCAUHAO21WRRO U JHNDMAOO8WREO U LANG-AOO6WREO U	Entlüftungsverriegelung "L" (1977) (1978) (1978) Warnetikett Handgriff	2 2 1 2 2	AB AA AC AF AH
6-23 6-24	NSFTTA041WRE0 U PGISHA034WRE0 U		1 1	AQ AH

SCHRAUBEN, MUTTERN, UNTERLEGSCHEIBEN UND RING

7- 1	LX-BZA066WREO	U	Türstiftschraube	1	AB
7- 2	LX-BZ0202WREO		Schraube: Befestigung für unteres Garraumscharnier	2	AB
7- 3	LX-WZA014WREO	υl	Unterlegscheibe; Befestigung für Türstiftschraube	1 1	AA
7- 4	XCPSD30P08X00		Schraube; Befestigung für Türrahmen, Heizungsrelais	7	AA
7- 5	XCPSD30P08000	וט	Schraube; Befestigung für Türrahmen	3	AA
7- 6	XCPSD40P08000	ט	Schraube; Befestigung für Türrahmenverblendung	3	AA
7 7	XNESD30-24000		Mutter: Befestigung für Türstiftschraube	1	AA
7- 8	XNESD40-32000	U	Mutter: Befestigung für obere und untere	5	AA
-	1	1	Verriegelung und Grillspieß-Halterung		
7- 9	XWSSD30-08000	Ū	Unterlegscheibe; Befestigung für Türstiftschraube	1	AA
7-10	LX-CZA035WRE0	U	Schraube, Befestigung für Gehäusehinterteil	4	AB
7-11	XHTSD40P08RV0		Schraube: Befestigung für Chassis-Relaiseinheit, Lufteinlaßkanal,	8	AA
'			Überspannungswiderstand, Monitorwiderstand,]
	1		Entstörfiltereinheit, Hochspannungskondensator-	ļ	
l			Halterung		
7-12	XTTSD40P10000	U	Schraube; Befestigung für Timer, Betriebsartenwähler-Einheit,	8	AA
			Gebläsekanal und Drehgrill-Tastenhalterungeinheit		
7-13	XCTSD40P06000	Ū	Schraube; Befestigung für Kabelhalter	2	AA
7-14	XBPSD30P06000	U	Schraube; Befestigung für Drehgrill-Taste	2	AA
7-15	XFPSD40P08K00	U	Schraube; Befestigung für Entstörfiltereinheit,	2	AA
~~			Hochspannungsgleichrichter-Einheit		}
7-16	XHSSB40P08000	U	Schraube; Befestigung für Garraumlampen-Zugangsabdeckung :	1 1	AA
1, 20	XHSSC40P08000		R-6R10(B)	1	AA
1		U	Schraube; Befestigung für Garraumlampen-Zugangsabdeckung:	1	
		U	R-6R10(W)		
7-17	XCTSD40P08000	υ	Schraube; Befestigung für Übestromrelais	1 2	AA
7-18	LX~BZAO60WREO		Schraube; Befestigung für Grillspieß-halterung	2	AC
7-19	XBTUW40P06000			4	AA
1' +	222130100000	_	Garraumhalterung	}	1
				'	•


Hinweis: Die mit "*" markierten Teile werden bei einer Spannung von mehr als 250V betrieben. "§"MARKE: ERSATZTEILE-VERSORGUNGSTEILE


ANZARI CODE	DEE NO	TEIL NR.			<u> 4 5 1949</u>	7.3V
7-20			լ_•	BESCHREIBUNG	ANZAHI	CODE
AA	1		1	l Wahlschalter		
AA		XBPSD40P25000	U	Schraube; Befestigung für Kühlgebläsemotor	ر ا	2 2
1.1.		XN#2D40-32000	ΙU	Mutter: Betestigung für Kühlgehläsemotor. Netzkahalvozonkonung	3	
LX-BZA036WRE0 U	1-23	LA-BZAU3/WREU	٥	Schraube; Befestigung für Außengehäuse (hinten) : R-6R10(B)	1 5	1
1	<u> </u>	LX-BZA036WRE0	Ü	Schraube; Befestigung für Außengehäuse (hinten): R-6R10(W)	5	
LX-BZAO56WREO U Schraube; Befestigung für Außengehause (Seite): R-6R10(B) 4 AA LX-BZAO57WREO U Schraube; Befestigung für Außengehäuse (Seite): R-6R10(W) 4 AA Schraube; Befestigung für unteres Garraumscharnier 5 AA Schraube; Befestigung für Außengehäuse (Seite): R-6R10(W) 4 AA AE Schraube; Befestigung für Außengehäuse (Seite): R-6R10(W) 4 AA AE Schraube; Befestigung für Außengehäuse (Seite): R-6R10(W) 4 AA AE Schraube; Befestigung für Reigelkopf 2 AA AE Schraube; Befestigung für Netztransformator 2 AA AE Schraube; Befestigung für Reigelkorisolerung (115°C), Grillheizstrahler-Thermosicherung (115°C), Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C) AE				scriause; Beiestigung für Reflektorisoliening		
T-26	/-25			Schraube: Befestigung für Außengehause (Seite) R-6R10(R)		1 1
Befestigungsplatte, Drehgrillmotor-Einheit Schraube; Befestigung für unteres Garraumscharnier 5 AA	7-26			Schraube: Befestigung für Außengehäuse (Seite) - R-6P10000	-	
T-27	1-20	TY-PTWOTAKEO	U	Schraube; Heizelement-Fassung, Garraumlampe Befestigung für	6	
T-27	7.07			Befestigungsplatte, Drehgrillmotor-Einheit		
Table Tabl				Schraube; Befestigung für unteres Garraumscharnier	5	- AA
Total				Schraube; Befestigung für Auslaßkanal. Trennplatte		
XBPSD50P10KS0 V Schraube: Befestigung für Netztransformator 2 AA AA AA XFPSD30P08000 V Schraube: Befestigung für Garraumhalterung 1 AA AA AA AA AA AA AA		LX-EZAUU4WKEU	Ų.	Schraube; Befestigung für Riegelkopf	2	
XBPUW30P08000 U Schraube; Befestigung für Garraumhalterung 1 AA			_		1.	AA
ABPOWSOP08000 U Schraube; Befestigung für Garraumhalterung 7-33 XFPSD30P08000 U Schraube; Befestigung für Thermischen Sicherungsautomaten (100°C), Magnetron-Thermosicherung (115°C), Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C) 7-34 XFPSD40P08000 U Schraube; Befestigung für Drehtellermotor 7-35 XFPSD40P10000 U Schraube; Befestigung für Magnetron, Drehtellermotorabdeckung 7-36 XFTSD40P08K00 U Schraube; Befestigung für Erdungswinkel 7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-42 LX-BZA059WREO U Schreube; Befestigung für Netzkabenderender 8 AA 9-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA				Schraube; Befestigung für Netztransformator	2	AA
XFPSD30P08000 U Schraube; Befestigung für Thermischen Sicherungsautomaten (100°C), Magnetron-Thermosicherung (115°C), Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C) 7-34 XFPSD40P08000 U Schraube; Befestigung für Drehtellermotor XFPSD40P10000 U Schraube; Befestigung für Magnetron, Drehtellermotorabdeckung 7-36 XFTSD40P08K00 U Schraube; Befestigung für Erdungswinkel 7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-42 LX-BZA059WREO U Schreube; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA	1			Schraube; Befestigung für Garraumhalterung	Ιī	,=
(100°C), Magnetron-Thermosicherung (115°C), Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C) 7-34 7-35 XFPSD40P08000 U Schraube: Befestigung für Drehtellermotor XFPSD40P10000 U Schraube: Befestigung für Magnetron, Drehtellermotorabdeckung 7-36 XFTSD40P08K00 U Schraube: Befestigung für Erdungswinkel 1 AA 7-37 XNEUW40-32000 U Mutter: Befestigung für Reflektorisolierung 1 AB 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube: Befestigung für Grundplatte 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube: Befestigung für Grundplatte 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe: Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe: Befestigung für Netztransformator 1 AA	[/=33	XFPSD30P08000	וט	Schraube: Befestigung für Thermischen Sicherungsautomaten	6	
Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C) 7-34 XFPSD40P08000 U Schraube; Befestigung für Drehtellermotor 2 AA 7-35 XFPSD40P10000 U Schraube; Befestigung für Magnetron, 5 AA 7-36 XFTSD40P08K00 U Schraube; Befestigung für Erdungswinkel 1 AA 7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung 1 AB 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 8 AA 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Bedienungstafel 1 AA 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 1 AA				(100°C), Magnetron-Thermosicherung (115°C).		
7-34 7-35XFPSD40P08000 U XFPSD40P10000 USchraube; Befestigung für Drehtellermotor Schraube; Befestigung für Magnetron, Drehtellermotorabdeckung2 AA7-36 7-37XFTSD40P08K00 U XNEUW40-32000 USchraube; Befestigung für Erdungswinkel Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung1 AB7-38 7-39 7-40 7-40 7-41 7-41 XWWSD50-06000 U 7-42 XWSD50-06000 U XCHRAUBER Scheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung TAB8 AA AA AA7-42 7-42 7-42LX-BZA059WREO U INSChreube; Befestigung für Netzkabender Schreube; Befestigung für Netzkansformator1 AA			- 1	Grillheizstrahler-Thermosicherung (125°C)		. 1
7-36 XFTSD40P10000 U Schraube; Befestigung für Magnetron, Drehtellermotorabdeckung 7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Erdungswinkel 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-42 LX-BZA059WREO U Schreube; Befestigung für Netzkansformator 1 AA					+	
7-36 XFTSD40P08K00 U Schraube; Befestigung für Erdungswinkel 1 AA 7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung 1 AB 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 8 AA 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Bedienungstafel 1 AA 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 1 AA	7-35	XFPSD40P10000	Ū	Schraube; Befestigung für Magnetron		,
7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung 1 AA 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 8 AA 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Bedienungstafel 1 AA 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 1 AA				Drehtellermotorabdeckung). io	AA [
7-37 XNEUW40-32000 U Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung 7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Bedienungstafel 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 7-42 LX-BZA059WREO U Schraube; Befestigung für LISTRADSTORMATORITION AA		XFTSD40P08K00	Ū	Schraube; Befestigung für Erdungswinkel	۱ - ۱	20.70
7-38 XOTSD40P12RV0 U Schraube; Befestigung für Grundplatte 7-39 XTTSD40P12000 U Schraube; Befestigung für Bedienungstafel 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 1 AA 7-42 LX-BZA059WRF0 U Schreube; Befestigung für Netztransformator 1 AA	<u> </u>			Mutter; Befestigung für Reflektorisolierung	l î	
7-39 XTTSD40F12000 U Schraube; Befestigung für Bedienungstafel 1 AA 7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 1 AA 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 1 AA 7-42 LX-BZA059WREO U Schreube; Befestigung für LIckenshormator 1 AA				Schraube; Befestigung für Grundplatte	- -	
7-40 XWHSD40-08000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkabelverankerung 7-41 XWWSD50-06000 U Unterlegscheibe; Befestigung für Netztransformator 1 AA 7-42 LX-BZA059WREO U Schreube; Befestigung für LIstenskel			U	Schraube: Befestigung für Bedienungstafel	1 1	
7-42 LX-BZA059WREO II Schreube: Befestigung für Netztransformator 1 AA		XWHSD40-08000	U	Unterlegscheibe; Befestigung für Netzkahelverankerung	1	
/ THZ I LIX TBZAUD YWREIII DI Schreithe: Refectioning für Heltemeket	/ - 4 1	xwwsD50-06000	υĮ	Unterlegscheibe: Befestigung für Netztransformator		
	7-42	LX-BZAU59WREO	U	Schraube; Befestigung für Haltegabel	l ā	AB


BESTELLEN VON ERSATZTEILEN


Um Ihren Auftrag schnell und richtig ausführen zu können, bitten wir um folgende Angaben.

- 1. MODELLNUMMER
- 2. REF. NR.
- 3. TEIL NR.
- 4. BESCHREIBUNG

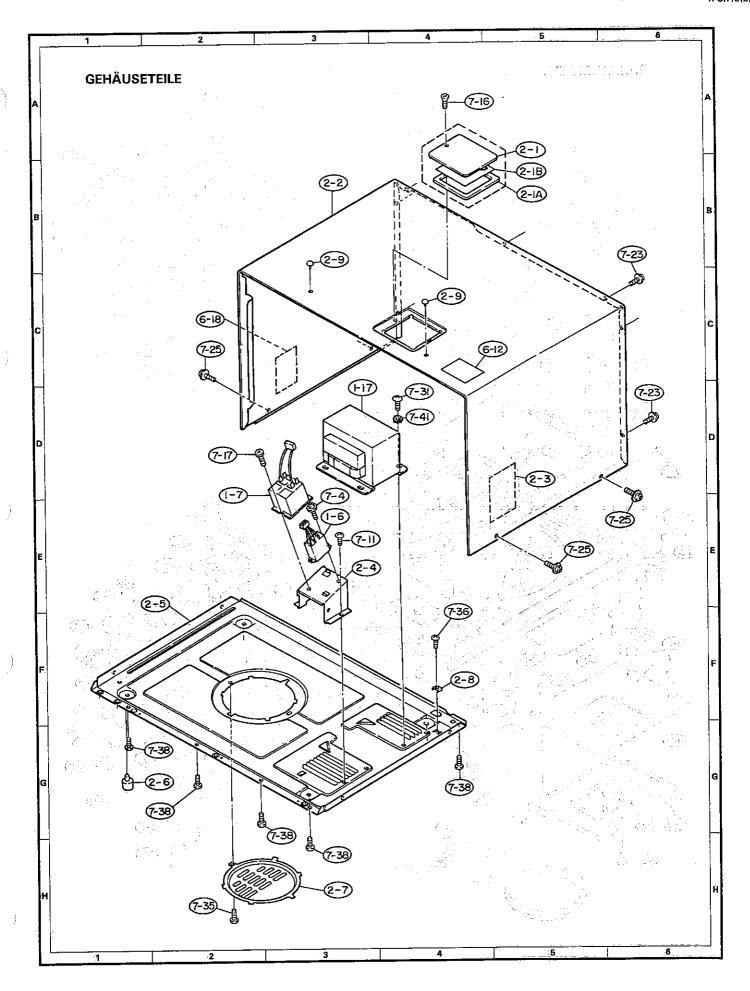

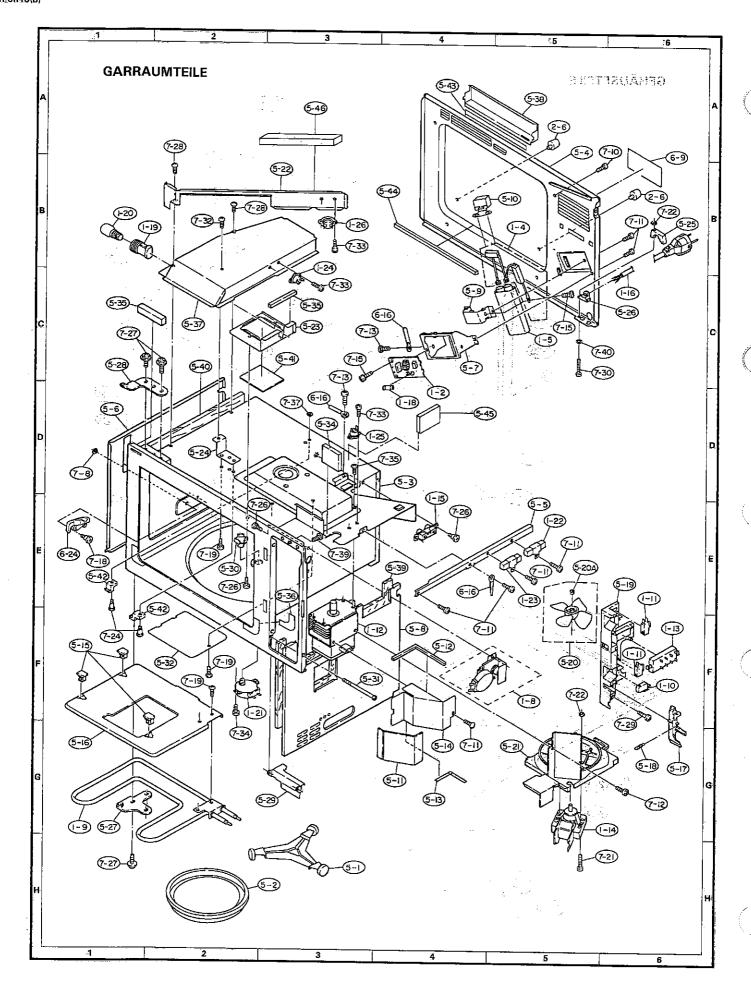

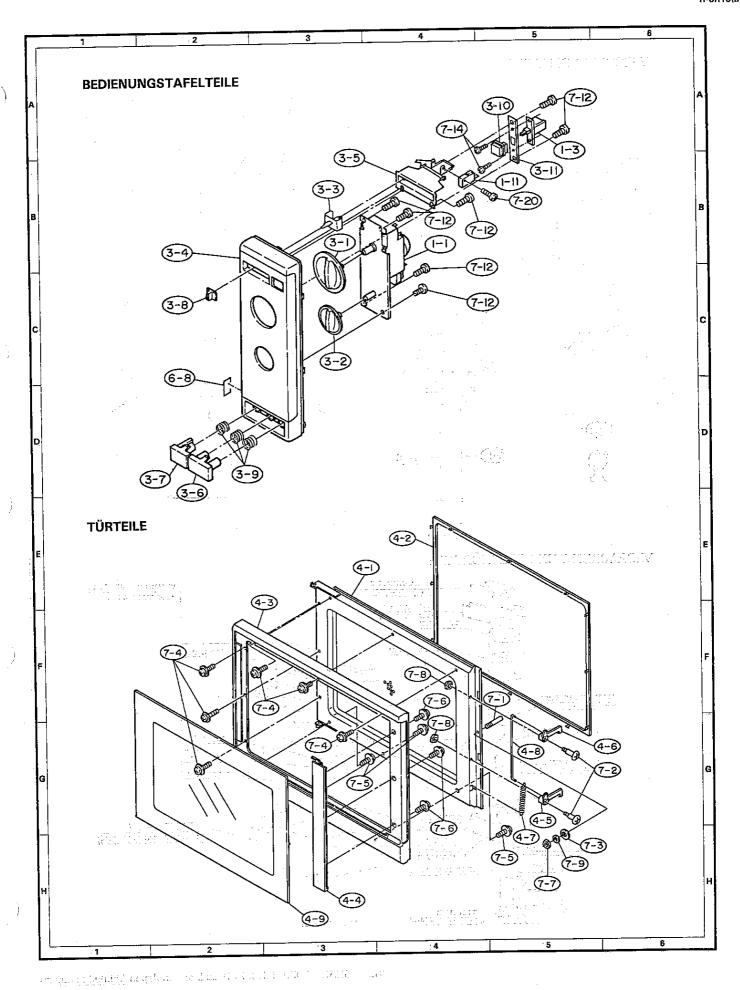

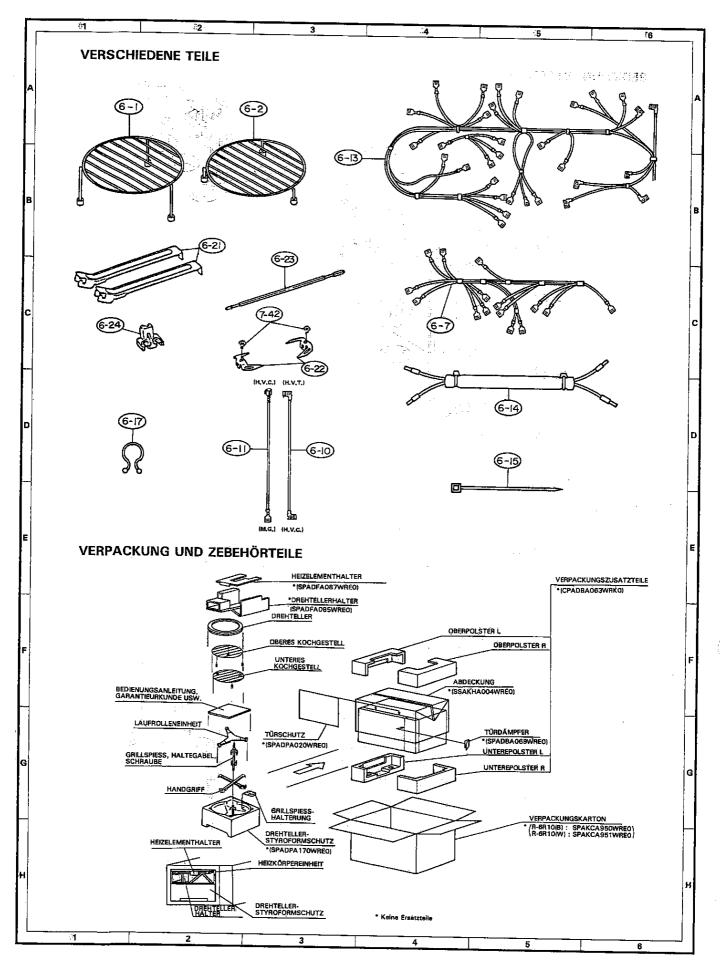

'88 © SHARP CORP. (6K0.95G) Gedruckt in Japan (Printed in Japan)